



GSM/GPRS/GPS TRACKER 303 H

GPS vehículo Tracker GPS303-H de control remoto Seguimiento en tiempo real, El funcionamiento basado en red GSM / GPRS (/ 1900Mhz 850/900/1800) y los satélites GPS existente, este producto puede localizar y controlar sus vehículos a distancia por SMS o Internet.

Banda cuádruple Slot para tarjeta SD. Sistema de alarmas de emergencia monitor de GPS basada en la web



Más reciente, Mejor procesador gps/gsm/gprs vehículo tracker-GPS303H
GPS incorporado, antena gsm, más fácil de instalar El tipo más reciente
en el mercado con la mejor función de seguimiento para Vehículo
(9-40 v) uso

Se utiliza ampliamente para vehículos y otros objetos móviles de
seguimiento

Compacto, aspecto elegante, fácil de ocultar, diseño de tamaño pequeño,
y al aire libre

Incorporado gsm, antena GPS

Soporte GPS y LBS (servicios basados en la localización) solución de
seguimiento de doble Ayuda sms/gprs/de transmisión de datos de la red
de Internet.

Soporte configura los ajustes de forma remota

Establecer múltiples funciones de seguridad, seguimiento, control de
vigilancia, alarmas de emergencia y gestión en su totalidad

Soporte:

Posiciones actualización automática de vehículo gira, alarma de la energía
externa, LBS + localización gps, cortar aceite/potencia de forma remota,
almacenamiento y carga de datos, SOS alerta

Modo de reposo por el tiempo o el sensor del choque, reenviar el mensaje de los terceros

Combustible menos o robo de alarma, alarma sin red GSM


Movimiento, alerta de geo-cerca, alarma del sensor del choque, alarma de batería baja, ver mapa en la pantalla del teléfono celular, obtener la dirección nombre en el SMS de celular teléfono.

Descripción del hardware:



Diagrama de cableado:

Encuentra el arnés 12 Pin y la inserta en los orificios correspondientes de los productos, y conecta los cables con el circuito original del coche que muestran a continuación:

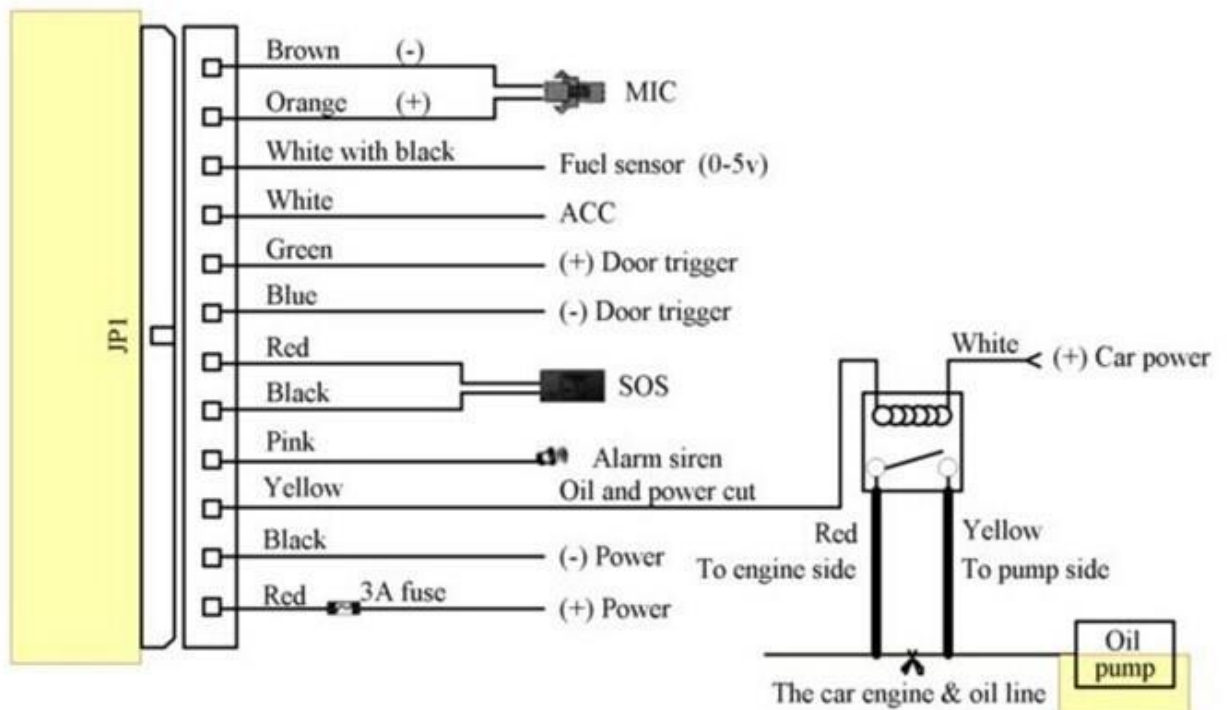

Especificaciones

Content	Specification
DIM	8.9×5.0×1.6cm
Weight	65g
Network	GSM/GPRS
Band	850/900/1800/1900Mhz
GPS sensitivity	-159dBm
GPS accuracy	5m
GPS start time	Cold status 45s Warm status 35s Hot status 1s
Car power supply	12 V -24V
Storage Temp	-40°C to +85°C
Operation Temp	-20°C to +65°C
Humidity	5%--95% non-condensing

Uso

1. tarjeta sim, Encienda el dispositivo, apoyo para establecer 5 número de administrador de controlar el dispositivo gps.

2. Localización individual



3. Pista auto continuamente

- * Pista con un tiempo limitado en el intervalo de tiempo
- * Pista inteligente del tiempo y la distancia de intervalo

4. Servicios basados en la localización (LBS)

5. Posiciones actualización automática de vehículo gira

El rastreador se actualizará las posiciones automáticamente al servidor web una vez que el vehículo que cambia la dirección de marcha sobre preestablecido Valor para formar un ángulo de trayectoria lisa consistente con la actual carretera, esta función sólo funciona en GPRS Modo.

6. dirección absoluta por SMS

7. Modo de pista

8. Monitor

9. Supresión de la deriva GPS

10. Alarma de la energía externa

11. Almacenamiento

12. Carga de datos

13. Alerta SOS

14. GPS alerta de punto ciego
 15. Movimiento de alerta
 16. Geo-cerca
 17. Gestión multi-zona
 18. Alarma de batería baja
 19. Modo de suspensión, modo de sueño profundo, despierta por horario
 20. Reenviar mensaje de los terceros
 21. Cargos mensaje
 22. cortar el sistema de aceite/potencia
 23. función de mando a distancia (sólo para GPS303G, GPS303F no puede apoyar a usar el control remoto)
 24. Alarma de trabajo ACC
 25. Alarma de puerta
 - 26 alarma de combustible
 27. servicio alarma sin red GSM
 28. tcp/udp interruptor
 29. Configurar parámetros por USB
- Comprar el cable USB del vendedor, y conectar rastreador con el ordenador, abra la memoria del seguidor, buscar y abrir el archivo de configuración inicial con el Bloc de notas, Operar según las instrucciones.
- Nota: se requiere la contraseña correcta cada vez que se configura el rastreador.
30. terminal (local) ajuste de la hora
 31. tcp/udp interruptor

31. Reset

Enviar SMS "reset + password" al tracker, que responderá "reset ok", el módulo GSM y GPS del seguidor se restablecerá.

32. menos tráfico GPRS


Plataforma web y PC software de seguimiento de la instalación:

Software de seguimiento web para el seguimiento de todos sus vehículos en vivo y en tiempo real, puede enviar comandos, corte de energía, sistema geo-zona, área de movimiento de la plataforma web, que admite más de 17 idiomas.

El paquete incluye:

- 1 unid * caja original
- 1 unid * GPS unidad principal GPS303-H
- 1 unid * Arnés 12PIN
- 1 unid * Relay
- 1 unid * MIC
- 1 unid * Destornillador
- 1 unid * Manual del usuario
- 1 unid * SIM card
- 1 unid * APP SMS Español



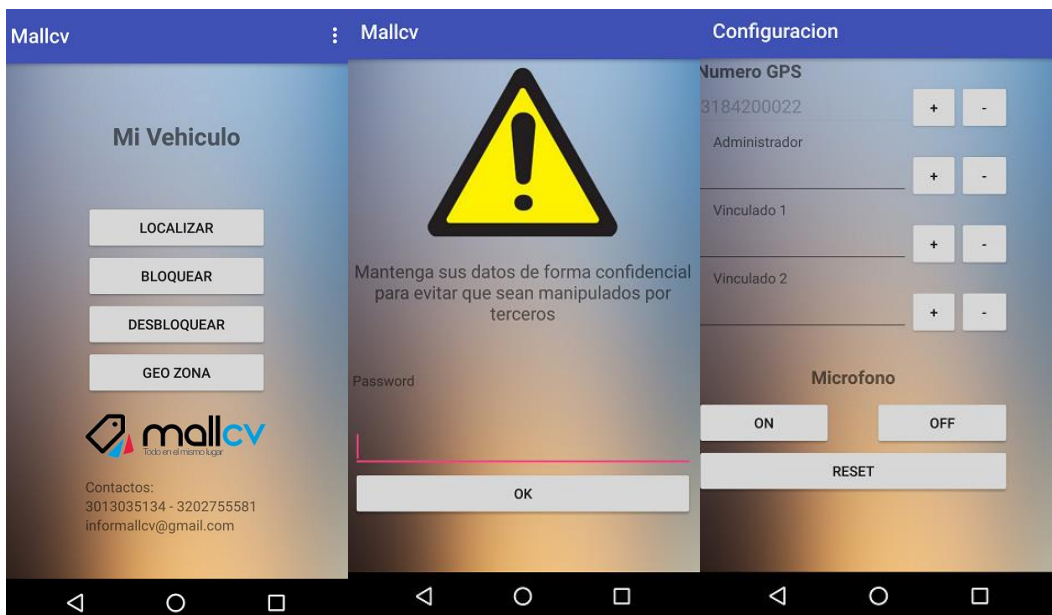

Precauciones

Si se cumplen con estas instrucciones podrá extender la vida útil de la unidad:

1. Mantenga la unidad seca. Cualquier líquido, es decir, la lluvia, la humedad, pueden destruir o dañar los circuitos internos.
2. No utilice y guarde la unidad en lugares polvorientos.
3. No ponga la unidad en calentarse o lugares overcooled.
4. Maneje con cuidado. No vibre o sacudir violentamente.
5. Desactive la unidad con un paño seco. No limpie en productos químicos, detergentes.
6. No pinte la unidad, esto puede causar algunos materiales extraños a la izquierda entre las partes.
7. No desmontar o montar de nuevo la unidad.
8. Por favor, utilice la batería y el cargador suministrado por el fabricante. El uso de baterías y cargadores hará que la situación no deseada.
9. No desmontar la antena de forma aleatoria, o utilizar otras antenas. Esto puede interferir en la transmisión, y aumento de la radiación también.

Atención al cliente

MallCv siempre ofrece el mejor servicio, por favor, póngase en contacto con nosotros para cualquier pregunta y sugerencias.

Contactos: 301-303-5134 – 320-275-5581
informallcv@gmail.com

Las fallas y las soluciones

Fallas	Solución
no se puede encender el aparato	Compruebe la batería y ver si está completamente cargada o Instalado correctamente.
Error de carga	En la existencia de un número autorizado, una versión no autorizada Marca el número de la unidad. Por favor, inicializar la unidad y volver a configurar Los números autorizados.
Error de Monitorización	Compruebe si el número autorizado es la instalación o en la cobertura De las señales.
Error de localización Dígitos en ceros.	No lo utilice en el lugar más allá del alcance de las señales. Coloque el Unidad al aire libre, especialmente al inicio arriba.

Comandos instrucciones

FUNCIÓN	FORMATO DE COMANDO	RESPUESTA	EJEMPLO
Inicialización	begin+password	begin ok	begin123456
Cambio de clave	password+old password+space+new password	password ok	password123456 888888
Configurar número desautorizado	admin+password+space+cell phone number will be authorized	admin ok	admin123456 13800138000
Autorizar automáticamente	Dial up the tracker 10 times successive	add master ok	
Cancelar número autorizado	noadmin+password+space+cell phone number will be deleted	noadmin ok	noadmin123456 13800138000
Modo monitor	monitor+password	monitor ok	monitor123456
Modo búsqueda	tracker+password	tracker ok	tracker123456
Localización por señal	Dial up the tracker device one time		
5 envíos cada 30 segundos	t030s005n+password		t030s005n123456
Envíos continuos cada 30 segundos	t030s***n+password		t030s***n123456
Cancelar auto track	notn+password	notn ok	notn123456
Geo-fence	stockade+password+space+lat.,Long.;lat. long.	Stockade ok	stockade123456 22.11,113.11 ; 25.11,115.11
Cancel Geo-fence	nostockade+password	nostockade ok	nostockade123456
Alarma de movimiento	move+password	move ok	move123456
Cancelar alarma por movimiento	nomove+password	nomove ok	nomove123456
Alarma por exceso de velocidad	speed+password+space+speed in 3 digits	speed ok!	speed123456 080
Cancelar alarma de exceso de velocidad	nospeed+password	nospeed ok	nospeed123456
Alarma baja batería	low battery+lat./long.		
SOS	Press the SOS button for 3s	help me!	
Cancelar SOS	help me!		
Comprobación Imei	imei+password	Imei number	imei123456
Puesta en hora	time+space+zone password+space+time	time ok	time zone123456 -5
Configurar APN	Apn+password+space+your local APN	apn ok	apn123456 cmnet

Configurar dirección IP y puertos	adminip+password+space+IP adress+space+port	adminip ok	adminip123456 25.123.34.177 7070
Cancelar configurar dirección IP y puertos	Noadminip+password	noadminip ok	noadminip123456

(Contraseña por defecto: 123456)